

# Digitaler Sendersuchlauf für Philips Fernsehgeräte

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste mit dem **Haus-Symbol**.



2. Wählen Sie den Menüpunkt „**Konfiguration**“.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.



3. Wählen Sie den Menüpunkt „**Einstellung**“.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.



4. Wählen Sie den Menüpunkt „**Einstellung der Sender**“.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.



5. Wählen Sie den Menüpunkt „**Autom. Einstellung**“.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.




6. Wählen Sie den Menüpunkt „**Starten**“.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.



7. Wählen Sie den Menüpunkt „**Sender erneut installieren**“.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.

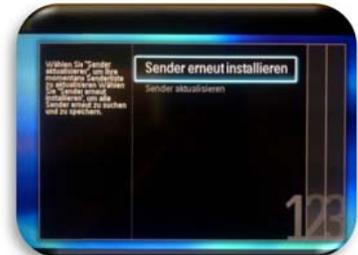

8. Wählen Sie den Menüpunkt „**Österreich**“.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.



9. Wählen Sie den Menüpunkt „**Kabel**“.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.




10. Wählen Sie den Menüpunkt „**Starten**“.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.



11. Geben Sie nun mit Hilfe der Fernbedienung die **Netzwerkfrequenz (306.00)** an.

Anschließend drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.

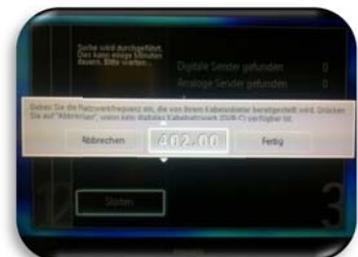

12. Nach Beendigung des Suchlaufs bestätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung mit der Taste „**OK**“. Mit der Taste „**Back**“ verlassen Sie abschließend das Menü.

**Damit steht Ihnen die neue Senderliste zur Verfügung.**